

付属品を確かめる

- 本体(1)(本機に対応する“ウォークマン”の機種は「主な仕様」を参照)
- サブウーファー (1)




- LINE INケーブル(1)
- リモコン(1)

- 取扱説明書(1)
- 保証書(1)
- ソニーご相談窓口のご案内(1)


リモコンを使う前に

リモコンには、出荷時にリチウムボタン乾電池(CR2025) 1個が内蔵されています。お使いになる前に、下図のようにして絶縁シートをリモコンから引き抜いてください。




乾電池を交換するときには以下の手順に従ってください。

1 乾電池ケースをリモコンから引き出し、ボタン電池ははずす。

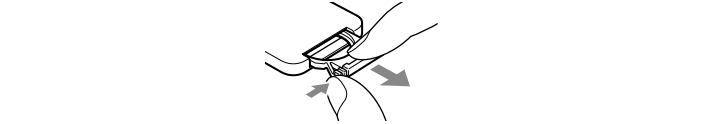

2 新しい電池を+の刻印のある面を上にしてケースに入れる。

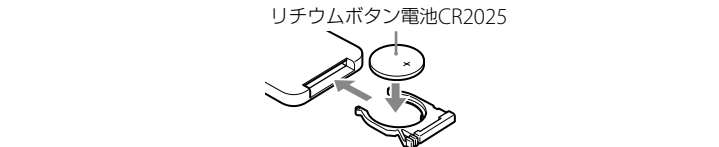

3 ケースをリモコンにはめ込む。

液もれを防ぐために

長い間リモコンを使わないときは、電池を取り出してください。

リチウムボタン電池についてのご注意

- 子供の手の届かないところに置いてください。万一電池を飲み込んだ場合には、直ちに医師と相談してください。
- 接触不良を防ぐため、使用する前に電池ケースの中と電池を乾いた布でよく拭いてください。
- +と-の向きを正しく入れてください。
- 金属製のピンセットなどで電池をつかまないでください。ショートするおそれがあります。

ちょっと一言

リモコンを本体に近づけないと操作しづらくなったら、新しい乾電池に交換してください。

警告

乾電池の使いかたを誤ると、破裂のおそれがあります。充電や分解をしないでください。また、捨てるときは燃えないゴミとして処理してください。電池を交換するときは、必ず同じ種類のリチウムボタン乾電池(CR2025)を使用してください。

リチウムイオン電池について


リチウムイオン電池は、リサイクルできます。不要になったリチウムイオン電池は、金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼ってリサイクル協力店へお持ちください。充電式電池の回収・リサイクル及びリサイクル協力店については、有限責任中間法人JBRCホームページ <http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html> を参照してください。

接続する


下図は本機の設置のしかたの一例です。サブウーファーは床の上など好きな場所に設置できます。

ご注意

- 付属のサブウーファーを本機以外の機器に接続しないでください。
- 他の機器のACアダプターを本機に接続しないでください。
- 本機はポータブルスピーカーとして使用することはできません。
- サブウーファーの上に直接本体を乗せないでください。

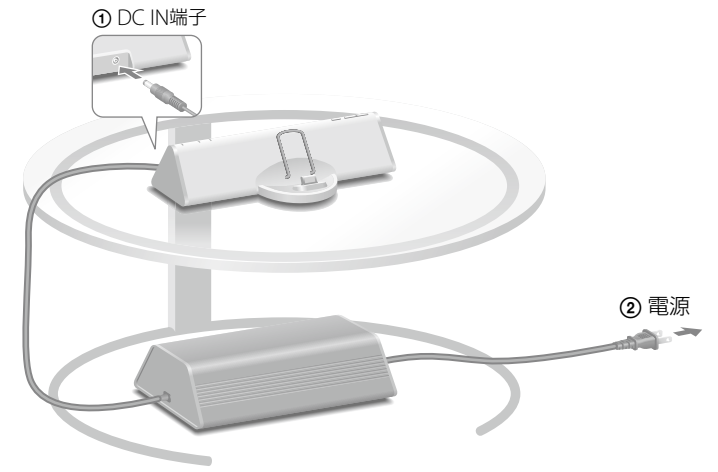


お手持ちのポータブルオーディオプレーヤーを本機につなぐこともできます。付属のLINE INケーブルでLINE IN端子につないでください。

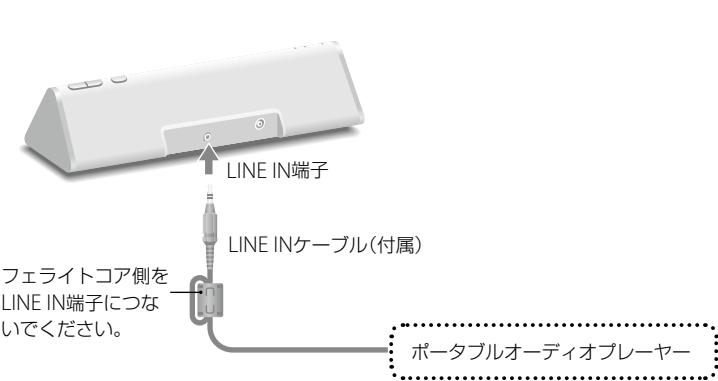

背もたれを調整する


背もたれを前後に動かして、背もたれが接続された“ウォークマン”の背面に沿うように調整します。

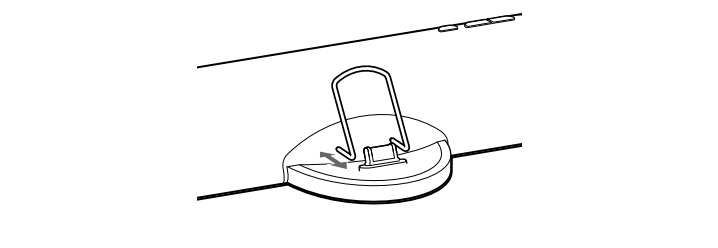

ご注意

- 背もたれの下側・両端を両手で持って、位置を調整してください。
- 背もたれは取り外し可能ですが、外さないでください。外したまま放置すると、背もたれの先端でケガをするなど危険です。

音楽を聞く

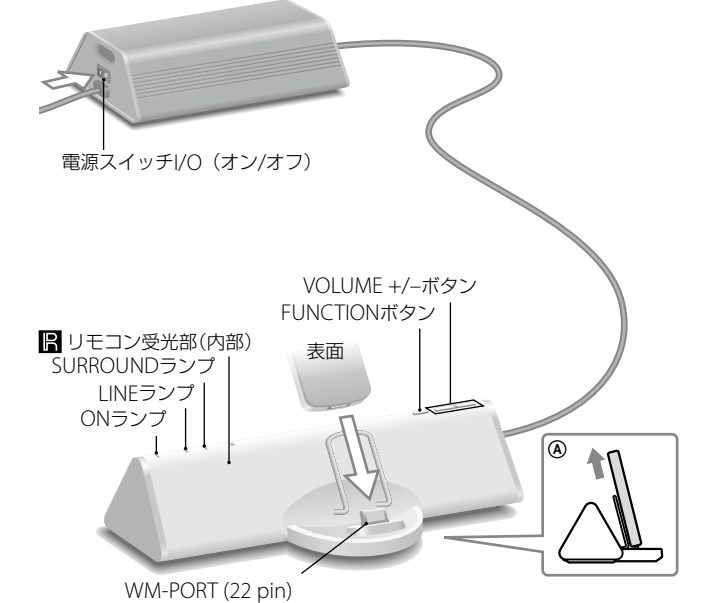

1 サブウーファーの電源スイッチI/Oをオンにする。

本体のONランプが点灯し、電源が供給されます。

ご注意

- 電源スイッチI/Oがオフのときは電源は供給されません。
- サブウーファーは異常が起きたらすぐに電源スイッチI/Oをオフにできるような場所に設置してください。

2 FUNCTIONボタンを押して、入力をLINEから“ウォークマン”に切り換える。

LINEランプが消灯します。


3 曲を選択して再生を始めたら、本体の端子に“ウォークマン”の表面を正面に向けて差し込む。

同時に“ウォークマン”の充電が始まります。再生、停止などの操作はリモコンと“ウォークマン”で行なえます。端子に差し込んだ状態で操作するときは、もう片方の手で“ウォークマン”を支えてください。

4 本体のVOLUME+/-ボタンを押して、音量を調節する。

ご注意

- “ウォークマン”を抜き差しするときは、上図イラスト④のようにコネクターの向きに沿ってまっすぐに抜き差ししてください。
- 本機を移動するときは、“ウォークマン”を端子から抜いてください。“ウォークマン”を差したまま動かすと、故障の原因となることがあります。
- “ウォークマン”を抜き差しするときは、本機をしっかりと手で押さえ、“ウォークマン”の操作ボタンを押さないよう注意してください。

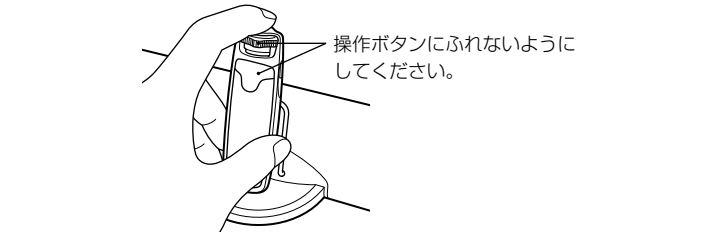


- 本機に接続中、“ウォークマン”本体のボリュームを調整しても、音量は変わりません。本機のボリュームを調整してください。
- “ウォークマン”内の楽曲の音声レベルが高いとき、“ウォークマン”で設定したEqualizerなどの音質効果が少なくなります。その場合は、本機のBASSやTREBLEで好みの音質に調整してください。

“ウォークマン”を充電するには

サブウーファーの電源をオンにし、“ウォークマン”を本体の端子に差し込むと、自動的に充電が始まります。充電の状況は“ウォークマン”に表示されます。詳しくは“ウォークマン”の取扱説明書をご参照ください。

リモコンを使う

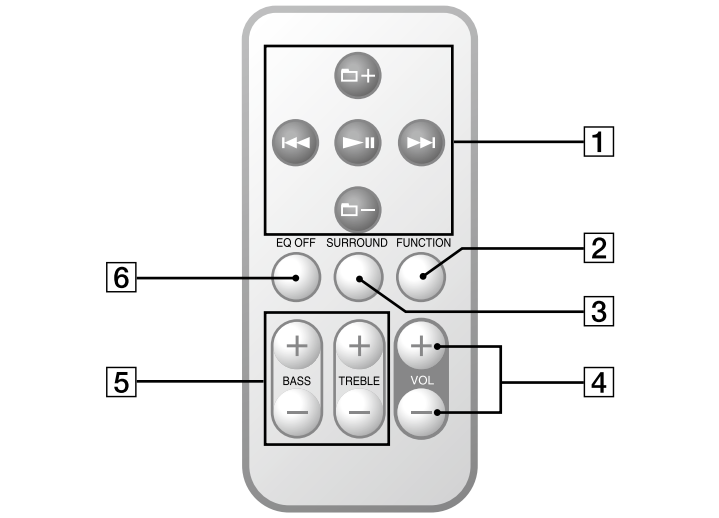

1 □ +/-*: “ウォークマン”で設定されているフォルダーの前のフォルダー（次のフォルダー）に再生位置を移動する。 **

◀◀/▶▶*: 長押しで早戻し(早送り)、短押しで現在の曲(次の曲)の頭出しをする。

▶▶◀◀*: 再生／一時停止(または再生／停止)

2 FUNCTION: 音源を切り換える。
“ウォークマン” ↔ LINE (LINEランプが点灯します。)

3 SURROUND: サラウンド効果をオン・オフする。
OFF ↔ ON (SURROUNDランプが点灯します。)

4 VOL +/-: 音量を調節する。(20レベル)

5 BASS +/-: 低音を調節する。(±3ステップ)

TREBLE +/-: 高音を調節する。(±3ステップ)

6 EQ OFF: 高音・低音をお買い上げ時の設定値に戻す。

下線はお買い上げ時の設定です。

- * “ウォークマン”の仕様により動作しない、もしくは動作が異なることがあります。
- ** フォルダーの設定のしかたについては“ウォークマン”の取扱説明書をご参照ください。

ポータブルオーディオプレーヤーを聞くには

手順2で入力をLINEに切り換え、プレーヤーの再生を始めます。LINEランプが点灯します。

ご注意

本機に対応する“ウォークマン”以外のポータブルオーディオプレーヤーでは、リモコンボタン1の機能は使用できません。

商標

- “ウォークマン”、“WALKMAN”、“WALKMAN”ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。
- 本取扱説明書で登場するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。